



1835

lounge

Verlegeanleitung für Holzboden HKS lounge



Wichtige Informationen


- Der Bodenbelag muss mindestens 24 bis 48 Stunden vor der Verlegung in dem Raum, in dem die Verlegung stattfinden wird, akklimatisiert werden.
- In Räumen größer als 12 x 18 m (216 m²) muss der Bodenbelag in kleineren Abschnitten mit Dehnungsfugen versehen werden.
- Der Abstand zu Wänden und anderen festen Bauteilen (z. B. Säulen und Kücheninseln) sollte ca. 1,5 mm pro Meter Länge und Breite des Bodens betragen (d. h. Breite 10 m = 15 mm Dehnungsfuge).
- Befestigen Sie niemals sehr schwere Möbelstücke wie Kücheninseln/Schränke direkt auf dem Boden.
- Das Raumklima sollte eine Temperatur zwischen 15 – 23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 – 60 % haben (laut des schwedischen Instituts für Normung).
- Befolgen Sie stets die Anforderungen und Spezifikationen des Bodenherstellers bezüglich der Untergrundvorbereitung.

Instruktionen zur Verlegung




Erste Diele, erste Reihe.

Platzieren Sie links einen Abstandskeil entsprechend der berechneten Dehnungsfuge und positionieren Sie das Brett an der Wand. Später, nach 3 Reihen, können Sie den Bodenbelag ganz einfach mit vorgefertigten Abstandshaltern an der Vorderwand positionieren.

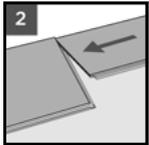

Zweites Brett, erste Reihe.


Legen Sie dieses Element vorsichtig unmittelbar an das kurze Ende des ersten.

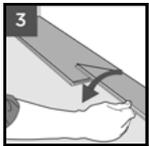


Beim Herunterklappen ist es wichtig, an der Ecke anzuwinkeln, die der vorherigen Reihe am nächsten liegt, und von der Mitte des Elements zur gegenüberliegenden langen Seite hin fortzufahren. Achten Sie beim Herunterklappen darauf, dass die Elemente dicht aneinander liegen.



Anschließend am gerade montierten kurzen Ende leicht andrücken.

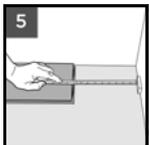


Bringen Sie am Ende der ersten Reihe wieder einen Abstandskeil an der Wand an und messen Sie dann die passende Länge des letzten Bretts.

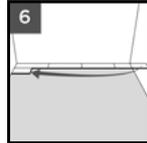


Zweite Reihe.

Mindestlänge des ersten Bretts > 400 mm. Platzieren Sie erneut einen Abstandskeil zur linken Wand.

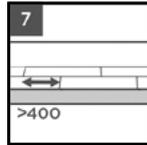


Versetzter Fugenabstand, d. h. der Mindestabstand der Stöße zwischen zwei Reihen sollte aus optischen und technischen Gründen nicht kleiner als 400 mm sein.

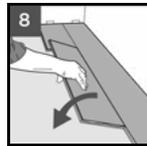


Zweite Diele zweite Reihe.

Legen Sie das Brett vorsichtig unmittelbar an das kurze Ende des vorherigen Bretts an und klappen Sie es in einem Zug nach unten.

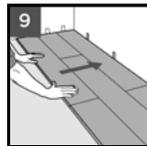

Nach 3 Reihen.



Passen Sie den Abstand zur Vorderwand durch Platzieren von Abstandshaltern an.

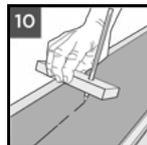

Letzte Reihe (und ggf. auch erste Reihe).


Mindestbreite 50 mm. Bringen Sie vor dem Messen einen Abstandskeil zur Wand an. Verwenden Sie ein einfaches Zeichenwerkzeug (Holzstück mit einem Loch) und markieren Sie das Brett entlang der Wand. Anschließend schneiden Sie das Element der Länge nach zu.

Installation um Heizkörper-/Heizungsrohre

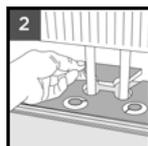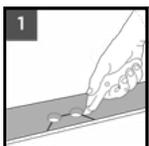

Bohren Sie Löcher, die doppelt so groß sind wie der Durchmesser der Rohre. Entfernen Sie ein Teilstück des Bretts mit einem geeigneten Werkzeug. Anschließend legen Sie das Brett auf eine Seite der Rohre an und fügen das zuvor entfernte Teilstück auf der anderen Seite wieder ein.

Falls Anwinkeln nicht möglich ist

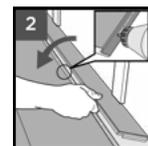

Entfernen Sie die Feder des Bretts mit einem Stechbeitel, tragen Sie dann Holzleim an der Längsseite auf und schieben Sie die Bretter horizontal zusammen. Platzieren Sie einige Abstandskeile zwischen der letzten Diele und der Wand und entfernen Sie diese erst wieder, wenn der Leim ausgehärtet und getrocknet ist.

Elemente ausbauen



Trennen Sie die komplette Reihe, indem Sie sie über die gesamte Länge vorsichtig anheben. Die ganze Reihe hochklappen und aufnehmen.



Demontieren Sie die einzelnen Bretter, indem Sie die kurzen Enden horizontal auseinander schieben.
Klappen Sie niemals ein Element hoch, weil sonst das Verbindungsprofil beschädigt wird.