



1835

lounge

Notice de pose revêtement de sol HKS Lounge

EN 14354



made in EU



Recommandations importantes


- Le produit doit être stocké pendant au moins 24 à 48 heures dans la pièce où il va être posé à fin de s'acclimater.
- Dans les pièces dont la surface est supérieure à 12 x 18 m (216 m²), il faut prévoir des joints afin de poser le revêtement de sol en petites sections.
- L'espace entre les murs et les éléments fixes (par ex. colonnes ou îlot de cuisine) doit comprendre env. 1,50 mm par mètre de longueur.
- Ne fixez en aucun cas des meubles lourds comme des îlots de cuisine ou placards directement sur le sol.
- La température ambiante se trouve idéalement entre 15 et 23°C avec un taux d'humidité relatif entre 30 à 60 % (selon l'institut suédois pour les normes).
- Respectez strictement les recommandations du fabriquant concernant la préparation du sol.

Instructions de pose




Première lame, première rangée.

Placez une cale d'espacement à gauche en fonction du joint de dilatation calculé et positionnez la lame contre le mur. Plus tard, après 3 rangées, vous pouvez facilement positionner le revêtement de sol contre le mur avec l'aide de cales appropriées.

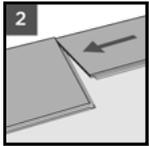

Deuxième lame, première rangée.


Placez cette lame avec précaution en bout de lame de la première.

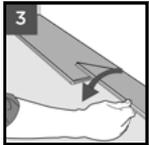


Lors de l'emboîtement, il est important de commencer par le coin de la lame précédente, en rabaisant vers le centre et continuer vers le long du côté opposé. Pendant l'emboîtement, veillez à ce que les lames soient serrées les unes contre les autres.



Après cela veuillez presser le long du côté court installé précédemment.

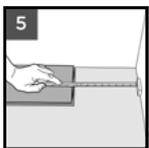


Au bout de la première rangée, placez une entretoise afin de mesurer la longueur de la dernière lame.

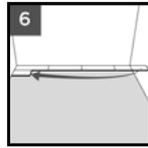


Deuxième rangée.

Longueur minimale de la première lame > 400 mm. Placez à nouveau une cale de distance contre le mur gauche.

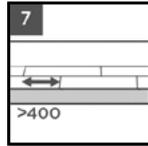


Espacement des jointures décalées, c.-à-d. la distance minimale entre les jointures entre deux rangées ne doit pas être inférieure à 400 mm pour des raisons optiques et techniques.

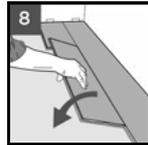


Deuxième lame, deuxième rangée.

Placez la lame avec précaution en bout de la lame précédente et rabaissez celle-ci en un seul mouvement.

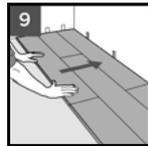

Après 2-3 rangées.



Ajustez la distance par rapport au mur de face à l'aide de cales.

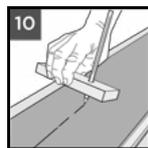

Dernière rangée (et peut-être aussi la première).


Largeur minimum de 50 mm. Placez une cale contre le mur avant de mesurer. Utilisez un outil simple pour marquer une ligne sur la lame le long du mur (par ex. un morceau de bois avec un trou à l'intérieur). Coupez la lame sur la longueur incluant les languettes.

Installation au niveau des radiateurs et et tuyaux de chauffage

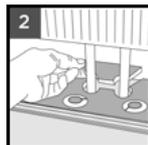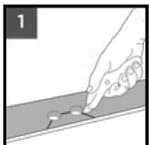

Percez des trous de deux fois plus grand que le diamètre des tuyaux. Découpez un morceau de la planche avec un outil approprié. Placez ensuite la planche d'un côté des tuyaux et réinsérez le morceau précédemment découpé de l'autre côté.

Si l'inclinaison n'est pas possible

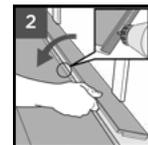


À l'aide d'un ciseau, retirez la languette de la planche, puis appliquez de la colle à bois sur le côté long et faites glisser les planches ensemble horizontalement. Placez des cales d'espacement entre la dernière planche et le mur et ne les retirez que lorsque la colle a durci et séché.

Démonter les éléments



Séparez la rangée complète en soulevant doucement toute la longueur. Soulevez toute la rangée et retirez là.

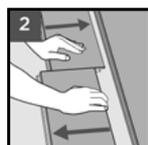

Démontez chaque planche en faisant glisser les extrémités courtes à l'horizontale.

Ne soulevez jamais un élément, sinon le profil de raccordement sera endommagé.